


Operation Manual

VD33 / VD34

DISPLAY AND CROWN/ BUTTON OPERATION

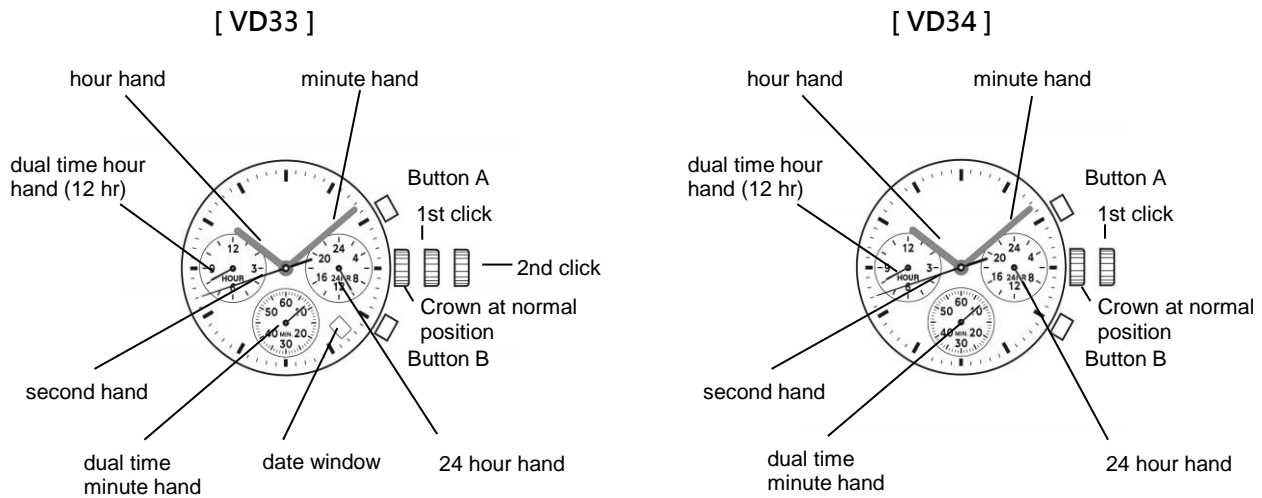

			VD33	VD34	
Local Time	Time Indication	Hour hand	Center hour hand		
		Minute hand	Center minute hand		
		Second hand	Center second hand		
		24 hour hand	3H subdial hand		
		Date window	O	X	
Time setting (by turning CROWN)	Crown at :				
	1st click	Date setting	Time setting		
	2nd click	Time setting	X		
Dual Time	Time Indication	Hour hand	9H subdial hand (12 hr)		
		Minute hand	6H subdial hand		
	Time setting (by pushing BUTTONS)	Crown at :			
		Normal position	Button A : -1 hour / push Button B : +1 hour / push		
	2nd click (VD33) 1st click (VD34)	Button A : -1 minute / push Button B : +1 minute / push			

Note : The dual time minute hand rotates one revolution at every quarter (15 minutes). There is no problem as it is typical function of the movement.

ADJUSTING DUAL TIME HANDS POSITION

* After setting or changing the battery, before setting the time, check if the dual time hour hand and dual time minute hand are at the "0" (12 o'clock) position.

* If either the dual time hour hand or the dual time minute hand is not at the "0" position, reset it/them following the procedure shown below :

Operation Manual

VD33 / VD34

- 1) Pull out the crown to second click (VD33) / first click (VD34)
- 2) Keep the buttons A & B pressed at the same time for more than 2 seconds, then release the buttons.
 - * Dual time minute hand moves and returns to where it was
- 3) Press button A or B to reset the dual time hands to "0" position.
 - * Button A : dual time hour hand and dual time minute hand move counter-clockwise
 - Button B : dual time hour hand and dual time minute hand move clockwise
 - * The dual time hour hand moves correspondingly with the dual time minute hand
 - * The dual time hour hand and dual time minute hand move quickly if the respective buttons are kept pressed.
- 4) Push the crown back in the normal position.

Note : The dual time minute hand rotates one revolution at every quarter (15 minutes). There is no problem as it is typical function of the movement.

LOCAL TIME SETTING

- 1) Pull out the crown to second click (VD33) / first click (VD34) when the second hand is at the 12 o'clock position.
- 2) Turn the crown to set the hour and minute hands. (make sure 24 hour hand is set correctly).
- 3) Push the crown back in the normal position in accordance with a time signal.

Note :

- * The 24 hour hand moves correspondingly with the hour hand.
- * The moment the date changes is midnight. When setting the hour hand, make sure that AM/PM is correctly set by using the 24 hour hand as an AM/PM indicator.

DUAL TIME SETTING

- * When moving to a country or area in a different time zone, adjust the dual time hour hand to that country / area :

[Quick set the dual time]

- 1) Crown at normal position.
- 2) Adjust the time by pressing the button A or B.
 - Button A : - 1 hour / push
 - Button B : +1 hour / push

[Precise adjustment of the dual time]

- 1) Pull out the crown to second click (VD33) / first click (VD34) when the second hand is at the 12 o'clock position.
- 2) Adjust the time by pressing the button A or B.
 - Button A : -1 minute / push
 - Button B : +1 minute / push
- 3) Push the crown back in the normal position in accordance with a time signal.

Note : The dual time minute hand rotates one revolution at every quarter (15 minutes). There is no problem as it is typical function of the movement.

Operation Manual

VD33 / VD34

DATE SETTING (VD33 only)

* Before setting the date, be sure to set the time.

- 1) Pull out the crown to the first click.
- 2) Turn the crown clockwise until the desired date appears.
- 3) Push the crown back in the normal position.


Note :

* Do not set the date during any time between 9:00 P.M. and 1:00 A.M. Otherwise, the date may not change properly. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside it, set the date and then reset the correct time.

机芯操作手册

VD33 / VD34

时间显示及表冠/按钮操作

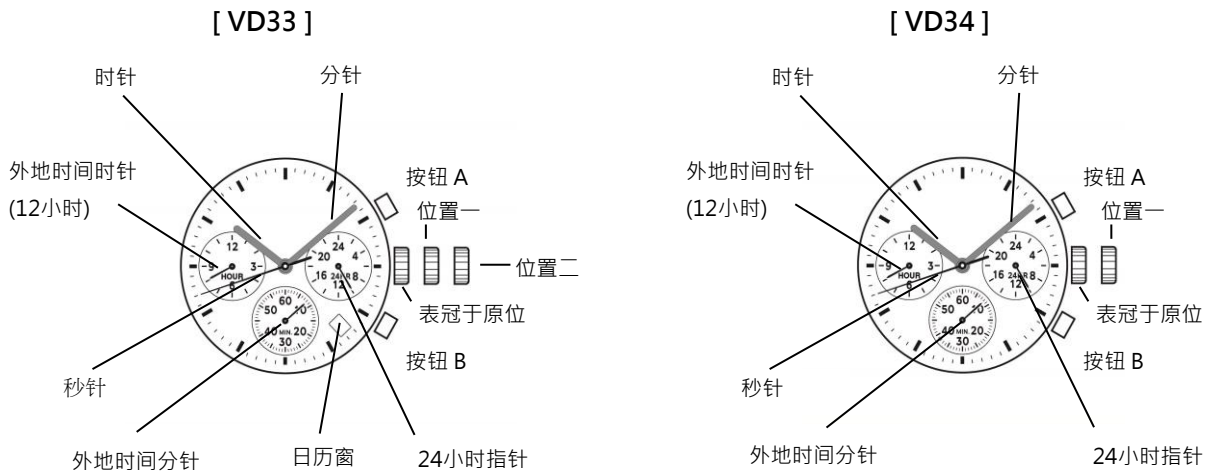

		VD33		VD34	
本地时间	时间显示	时针	中央时针		
		分针	中央分针		
		秒针	中央秒针		
		24小时指针	3时位小眼指针		
		日历窗	O	X	
时间设定 (旋转表冠)	表冠于:				
	位置一	日历设定	时间设定		
	位置二	时间设定	X		
外地时间	时间显示	时针	9时位小眼指针(12小时指针)		
		分针	6时位小眼指针		
时间设定 (按动按钮)	表冠于:	原位			
	位置二 (VD33) / 位置一 (VD34)	按钮 A: -1小时 / 每次按动 按钮 B: +1小时 / 每次按动			
		按钮 A: -1分钟 / 每次按动 按钮 B: +1分钟 / 每次按动			

注意：外地时间分针每十五分钟会自行回转一周。此乃正常操作。

重新设定外地时间指针位置

* 安装电池后，请于设定时间之前检查外地时间时针及外地时间分针是否指向"0" (12小时方向)。

* 如外地时间时针或外地时间分针并非指向"0"，循以下步骤重设：

- 1) 拔出表冠至位置二 (VD33) / 位置一 (VD34)；
 - 2) 同时按下按钮 A 及按钮 B 超过两秒，然后放手；
- * 外地时间分针会移动，并回到原位；

机芯操作手册

VD33 / VD34

- 3) 按下按钮 A 或按钮 B 以重设外地时间时针及外地时间分针至位置"0" ;
 - * 按钮 A : 指针逆时针方向移动
 - 按钮 B : 指针顺时针方向移动
 - * 外地时间时针的移动与外地时间分针相应 ;
 - * 如按着相应的按钮不放 , 指针会快速移动 ;
- 4) 把表冠推回原位。

注意 : 外地时间分针每十五分钟会自行回转一周。此乃正常操作。

设定本地时间

- 1) 秒针于12时位置时 , 拔出表冠至位置二 (VD33) / 位置一 (VD34) ;
- 2) 旋转表冠以调校时针和分针至目标时间 (检查24小时指针是否正确设定) ;
- 3) 依照报时信号 , 把表冠推回原位。

注意 :

- * 24小时指针与时针同步运作 ;
- * 日历显示会于半夜转换。设定时针时 , 请以24小时指针为准设定上/下午时间。

设定外地时间

* 身处于另一时区的国家或地区时 , 设定外地时间时针以显示相应时间 :

[简易设定外地时间]

- 1) 表冠于原位 ;
- 2) 按动按钮 A 或按钮 B 以设定时间 :
 - 按钮 A : - 1小时 / 每次按动
 - 按钮 B : + 1小时 / 每次按动

[精确调校外地时间]

- 1) 秒针于12时位置时 , 拔出表冠至位置二 (VD33) / 位置一 (VD34) ;
- 2) 按动按钮 A 或按钮 B 以调校时间 :
 - 按钮 A : - 1分钟 / 每次按动
 - 按钮 B : + 1分钟 / 每次按动
- 3) 依照报时信号 , 把表冠推回原位。

注意 : 外地时间分针每十五分钟会自行回转一周。此乃正常操作。

设定日历 (仅适用于VD33)

* 设定日历前 , 必须先设定时间。

- 1) 拔出表冠至位置一 ;
- 2) 顺时针方向旋转表冠直至目标日期 ;
- 3) 把表冠推回原位。



机芯操作手册

VD33 / VD34


注意：

* 请勿在9:00PM至1:00AM 设定日期，否则可能无法正确更改日期。如须在该段时间设定日期，请先把时间更改为上述时段以外的时间，再设定日期，最后重设正确时间。


Manual de Operación VD33 / VD34

OPERACIÓN DEL BOTÓN / VISUALIZACIÓN Y CORONA

[VD33]

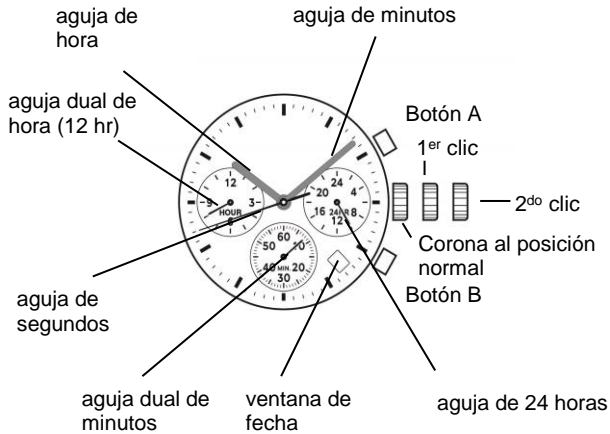

[VD34]

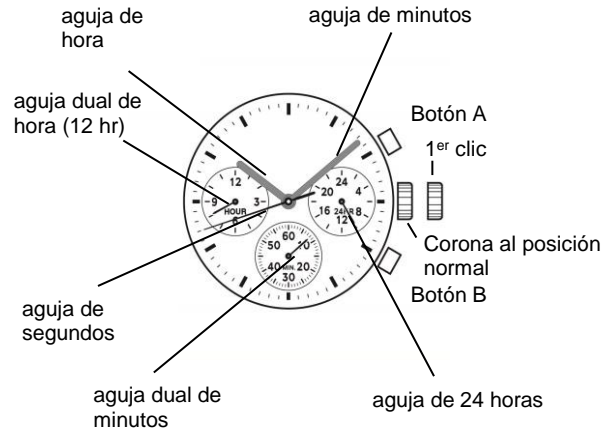

			VD33	VD34
Hora local	Indicación de hora	Aguja de hora	Centrar aguja de hora	
		Aguja de minutos	Centrar aguja de minutos	
		Aguja de segundos	Centrar aguja de segundos	
Hora local	Indicación de hora	Aguja de 24 horas	Aguja de sub-esfera de 3H	
		Ventana de fecha	O	X
		Configuración de la hora (girando la CORONA)	Corona al :	Configuración de fecha
Hora local	Indicación de hora	1 ^{er} clic	Configuración de la hora	X
		2 ^{do} clic		
Hora dual	Indicación de hora	Aguja de hora	Aguja de sub-esfera de 9H (12 hs)	
		aguja de minutos	Aguja de sub-esfera de 6H	
		Configuración de la hora (presionando BOTONES)	Corona al :	Botón A : -1 hora / presionar
Hora dual	Indicación de hora	Posición normal	Botón B : +1 hora / presionar	
		2 ^{do} clic (VD33)	Botón A : -1 minutos / presionar	
		1 ^{er} clic (VD34)	Botón B : +1 minutos / presionar	

Nota : La aguja dual de minutos realiza una revolución cada un cuarto de hora (15 minutos). No es un problema ya que es la función típica del movimiento.

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA HORA DUAL

* Después de configurar o cambiar la batería, antes de configurar la hora, verifique que las agujas duales de hora y minuto estén en la posición "0" (12 en punto).

* Si la aguja dual de hora o la aguja dual de minutos no está en la posición "0", restablézcala/las siguiendo los procedimientos que se muestran abajo :

Manual de Operación

VD33 / VD34

- 1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD33) / primer clic (VD34).
- 2) Mantenga presionados los botones A y B al mismo tiempo durante más de 2 segundos, luego libere los botones.
 - * Aguja dual de minutos se mueve y retorna a donde estaba
- 3) Presione el botón A o B para reconfigurar la aguja dual de hora y la aguja dual de minutos a la posición "0".
 - * Botón A : Aguja dual de hora y aguja dual de minuto se mueven en sentido anti-horario.
 - * Botón B : Aguja dual de hora y aguja dual de minuto se mueven en sentido horario.
 - * La aguja dual de hora se mueve proporcionalmente con la aguja dual de minutos.
 - * La aguja dual de hora y la aguja dual de minuto se mueven rápidamente si se mantienen presionados los respectivos botones.
- 4) Presione la corona para que regrese a la posición normal.

Nota : La aguja dual de minutos realiza una revolución cada un cuarto de hora (15 minutos). No es un problema ya que es la función típica del movimiento.

CONFIGURACIÓN DE HORA LOCAL

- 1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD33) / primer clic (VD34) cuando la aguja de los segundos está en la posición de las 12 en punto.
- 2) Gire la corona para configurar las agujas de hora y minutos. (asegúrese de que la aguja de 24 horas sea configurada correctamente).
- 3) Presione la corona para que regrese a la posición normal según una señal horaria.

Nota :

- * La aguja de 24 horas se mueve proporcionalmente con la aguja de la hora.
- * El momento en el que cambia la fecha es la medianoche. Cuando configure la aguja de la hora, asegúrese de que la opción AM/PM quede correctamente configurada usando la aguja de 24 como un indicador AM/PM.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA DUAL

- * Cuando se traslade a un país o área en un uso horario diferente, ajuste la aguja dual de hora a dicho país / área :

[Configuración rápida de hora dual]

- 1) Corona en posición normal.
- 2) Ajuste la hora presionando el botón A o B.
 - Botón A : -1 hora / presionar
 - Botón B : +1 hora / presionar

[Ajuste fino de hora dual]

- 1) Extraiga la corona hasta el segundo clic (VD33) / primer clic (VD34) cuando la aguja de los segundos está en la posición de las 12 en punto.

Manual de Operación

VD33 / VD34

- 2) Ajuste la hora presionando el botón A o B.
Botón A : -1 minutos / presionar
Botón B : +1 minutos / presionar
- 3) Presione la corona para que regrese a la posición normal según una señal horaria.

Nota : La aguja dual de minutos realiza una revolución cada un cuarto de hora (15 minutos). No es un problema ya que es la función típica del movimiento.

CONFIGURACIÓN DE FECHA (sólo VD33)

* Antes de configurar la fecha, asegúrese de configurar la hora.


- 1) Extraiga la corona hasta el primer clic.
- 2) Gire la corona en el sentido horario hasta que aparezca la hora deseada.
- 3) Presione la corona para que regrese a la posición normal.

Nota :

* No configure la fecha durante cualquier hora entre las 9.00 P.M. y la 1.00 A.M. De lo contrario, es posible que la fecha no cambie correctamente. De ser necesario configurar la fecha durante dicho período de tiempo, primero cambie la hora a cualquier hora fuera del rango antes mencionado, configure la fecha y luego reconfigure la hora correcta.

Gebrauchsanleitung VD33 / VD34

DARSTELLUNG UND VERWENDUNG DER KRONE/TASTEN

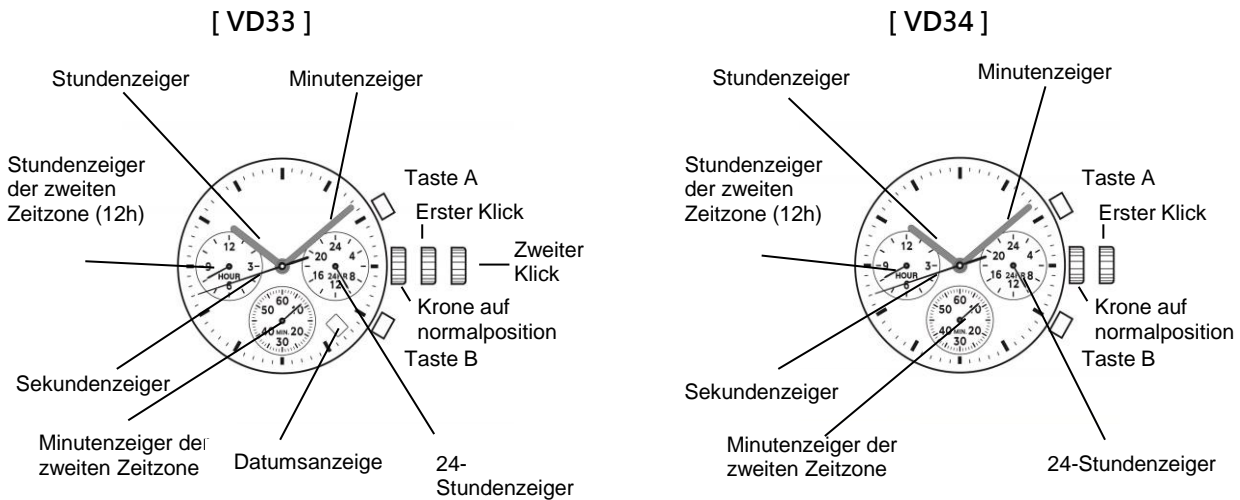

			VD33	VD34
Ortszeit	Zeitanzeige	Stundenzeiger Minutenzeiger Sekundenzeiger 24-Stundenzeiger Datumsanzeige	Mittlerer Stundenzeiger Mittlerer Minutenzeiger Mittlerer Sekundenzeiger 3H Kleines Zifferblatt O	X
	Zeitenstellung (durch Drehen der KRONE)	Krone auf : Erster Klick Zweiter Klick	Datumseinstellung Zeitenstellung	Zeitenstellung X
Zweite Zeitzone	Zeitanzeige	Zweiter Stundenzeiger Zweiter Minutenzeiger	9H Kleines Zifferblatt (12 hr) 6H Kleines Zifferblatt	
	Zeitenstellung (durch Drücken der TASTEN)	Krone auf : Normalposition Zweiter Klick (VD33) Erster Klick (VD34)	Taste A : -1 Stunde / Drücken Taste B : +1 Stunde / Drücken Taste A : -1 Minuten / Drücken Taste B : +1 Minuten / Drücken	

Hinweis : Der Minutenzeiger der zweiten Zeitzone macht eine Umdrehung alle 15 Minuten. Das ist kein Problem, da dies die normale Funktion des Uhrwerks darstellt.

EINSTELLEN DER ZWEITEN ZEIGERPOSITION

* Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Einstellen oder Wechseln der Batterie der Minuten- und Stundenzeiger der zweiten Zeitzone jeweils auf der 12-Uhrposition befinden.

* Wenn sich weder der Stundenzeiger noch der Minutenzeiger der zweiten Zeitzone auf der 12-Uhrposition befindet, setzen Sie beide jeweils zurück, indem Sie der unten beschriebenen Vorgehensweise folgen :

Gebrauchsanleitung

VD33 / VD34

- 1) Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus (VD33) / erster Klick (VD34)
- 2) Drücken und halten Sie die beiden Tasten A & B gleichzeitig für mehr als 2 Sekunden gedrückt, bevor Sie sie loslassen.
 - * Minutenzeiger der zweiten Zeitzone einstellen und in die Ausgangsposition zurücksetzen.
- 3) Drücken Sie die Taste A oder B zum Zurücksetzen des Stundenzeigers der zweiten Zeitzone in die 0-Position.
 - * Taste A : Stunden- und Minutenzeiger der zweiten Zeitzone bewegen sich gegen den Uhrzeigersinn.
 - * Taste B : Stunden- und Minutenzeiger der zweiten Zeitzone bewegen sich im Uhrzeigersinn.
 - * Der Stundenzeiger der zweiten Zeitzone bewegt sich entsprechend mit dem Minutenzeiger der zweiten Zeitzone.
 - * Stunden- und Minutenzeiger der zweiten Zeitzone bewegen sich schnell, wenn die entsprechenden Tasten gedrückt gehalten werden.
- 4) Drücken Sie die Krone wieder in ihre Ausgangsposition.

Hinweis : Der Minutenzeiger der zweiten Zeitzone macht eine Umdrehung alle 15 Minuten. Das ist kein Problem, da dies die normale Funktion des Uhrwerks darstellt.

EINSTELLEN DER ORTSZEIT

- 1) Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus (VD33) / erster Klick (VD34), wenn sich der Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position befindet.
- 2) Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Stunden- und Minutenzeigers (stellen Sie sicher, dass der 24-Stundenzeiger korrekt eingestellt ist).
- 3) Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition entsprechend dem Zeitsignal.

Hinweis :

- * Der 24-Stundenzeiger bewegt sich entsprechend mit dem Stundenzeiger.
- * Das Datum stellt sich um Mitternacht um. Wenn Sie den Stundenzeiger einstellen, stellen Sie sicher, dass AM/PM richtig eingestellt wurde, indem Sie den 24-Stundenzeiger als AM/PM-Anzeige verwenden.

EINSTELLUNG DER ZWEITEN ZEITZONE

- * Wenn Sie in ein Land oder eine Region in einer anderen Zeitzone reisen, stellen Sie den Stundenzeiger der zweiten Zeitzone auf die Zeit der zweiten Zeitzone ein:

[Schnelleinstellung der zweiten Zeitzone]

- 1) Krone befindet sich in der Ausgangsposition.
- 2) Stellen Sie die Zeit ein durch Drücken der Taste A oder B.
 - Taste A : -1 Stunde / Drücken
 - Taste B : +1 Stunde / Drücken

[Feineinstellung der zweiten Zeitzone]

- 1) Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus (VD33) / erster Klick (VD34), wenn sich der Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position befindet.

Gebrauchsanleitung

VD33 / VD34

- 2) Stellen Sie die Zeit ein durch Drücken der Taste A oder B.
Taste A : -1 Minuten / Drücken
Taste B : +1 Minuten / Drücken
- 3) Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition entsprechend dem Zeitsignal.

Hinweis : Der Minutenzeiger der zweiten Zeitzone macht eine Umdrehung alle 15 Minuten. Das ist kein Problem, da dies die normale Funktion des Uhrwerks darstellt.

DATUMSEINSTELLUNG (NUR VD33)

* Bevor Sie das Datum einstellen sollten Sie die Zeit eingestellt haben.


- 1) Ziehen Sie die Krone einen Klick heraus.
- 2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum erscheint.
- 3) Drücken Sie die Krone wieder in ihre Ausgangsposition.

Hinweis:

* Stellen Sie das Datum nicht während der Zeit zwischen 9:00 Uhr abends und 1:00 Uhr morgens ein. Das Datum könnte sich sonst möglicherweise nicht korrekt auf den folgenden Tag umstellen. Wenn es nötig ist, das Datum während dieses Zeitraums einzustellen, stellen Sie die Zeit auf jegliche Zeit außerhalb dieses Zeitraums ein, stellen das Datum ein und stellen die Uhr dann wieder zurück auf die korrekte Zeit.

Manuel d'utilisation VD33 / VD34

AFFICHAGE ET COURONNE/ FONCTIONNEMENT DE BOUTON

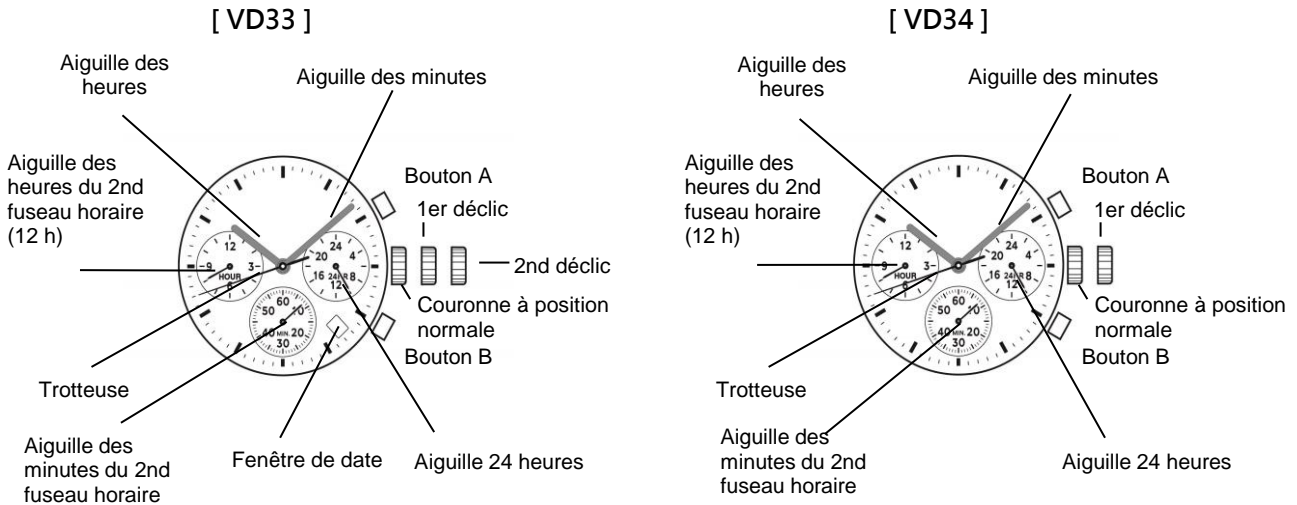

		VD33	VD34
Heure locale	Affichage d'heure	Aiguille des heures Aiguille des minutes Trotteuse Aiguille 24 heures Fenêtre de date	Aiguille des heures au centre Aiguille des minutes au centre Trotteuse au centre Aiguille du cadran 3H O X
	Réglage d'heure (en tournant la COURONNE)	Couronne à : 1er déclic 2nd déclic	Réglage de date Réglage d'heure X
2nd fuseau horaire	Affichage d'heure	Aiguille des heures Aiguille des minutes	Aiguille du cadran 9H (12 h) Aiguille du cadran 6H
	Réglage d'heure (en poussant les BOUTONS)	Couronne à : Position normale 2nd déclic (VD33) 1er déclic (VD34)	Bouton A : -1 heure / pousser Bouton B : +1 heure / pousser Bouton A : -1 minute / pousser Bouton B : +1 minute / pousser

Remarque : L'aiguille des minutes du 2nd fuseau horaire fait une révolution après chaque quart d'heure (15 minutes). Il n'y a pas de problème car il s'agit d'une fonction type du mouvement.

REGLAGE DE LA POSITION DES AIGUILLES DES HEURES DU 2ND FUSEAU HORAIRE

* Après avoir mis ou changé la pile et avant de régler l'heure, vérifiez que les aiguilles des heures et des minutes du 2nd fuseau horaire soient positionnées sur 0 (12 heures).

* Si l'aiguille des heures ou l'aiguille des minutes du 2nd fuseau horaire n'est pas sur le 0, réglez-la en suivant les instructions indiquées ci-dessous :

1) Retirez la couronne au second déclic (VD33) / premier déclic (VD34).

Manuel d'utilisation

VD33 / VD34

- 2) Faites un appui prolongé simultané sur les boutons A & B pendant plus de deux secondes, ensuite relâchez les boutons.
 - * L'aiguille des minutos du 2nd fuseau horaire tourne et revient à sa position initiale.
- 3) Appuyez sur le bouton A ou B pour réinitialiser l'aiguille des heures du 2nd fuseau horaire et l'aiguille des minutes du 2nd fuseau horaire en position "0".
 - * Bouton A : Les aiguilles des heures et des minutes du 2nd fuseau horaire tournent dans le sens contraire.
 - Bouton B : Les aiguilles des heures et des minutes du 2nd fuseau horaire tournent dans le sens normal des aiguilles d'une montre.
 - * L'aiguille des heures du 2nd fuseau horaire se déplace de ce fait avec l'aiguille des minutes doubles
 - * L'aiguille des heures et des minutes du 2nd fuseau horaire tournent rapidement quand on appuie de façon continue sur les boutons respectifs.
- 4) Remettez la couronne en position normale.

Remarque : L'aiguille des minutes du 2nd fuseau horaire fait une révolution après chaque quart d'heure (15 minutes). Il n'y a pas de problème car il s'agit d'une fonction type du mouvement.

REGLAGE DE L'HEURE LOCALE

- 1) Retirez la couronne au second déclic (VD33) / premier déclic (VD34) lorsque la trotteuse est à la position 12 heures.
- 2) Tournez la couronne pour régler les aiguilles d'heures et de minutes. (veillez à ce que l'aiguille 24 heures soit convenablement réglée).
- 3) Remettez la couronne en position normale en accord avec un signal horaire.

Remarque :

- * L'aiguille 24 heures se déplace de ce fait avec l'aiguille d'heure.
- * L'heure à laquelle la date change est fixée à minuit. Pendant le réglage de l'aiguille des heures, veillez à ce que AM/PM soient convenablement ajustés en utilisant l'aiguille 24 heures comme indicateur AM/PM.

REGLAGE D'HEURE DU 2ND FUSEAU HORAIRE

- * Si vous voyagez dans un pays ou une région ayant un fuseau horaire différent, ajustez l'aiguille des heures du 2nd fuseau horaire à l'heure du pays/de la région :

[Réglage rapide de l'heure du 2nd fuseau horaire]

- 1) Couronne en position normale
- 2) Ajustez l'heure en appuyant le bouton A ou B.
 - Bouton A : -1 heure / pousser
 - Bouton B : +1 heure / pousser

[Affiner l'heure du 2nd fuseau horaire]

- 1) Retirez la couronne au second déclic (VD33) / premier déclic (VD34) lorsque la trotteuse est à la position 12 heures.
- 2) Ajustez l'heure en appuyant le bouton A ou B.
 - Bouton A : -1 minute / pousser
 - Bouton B : +1 minute / pousser

Manuel d'utilisation

VD33 / VD34

3) Remettez la couronne en position normale en accord avec un signal horaire.

Remarque : L'aiguille des minutes du 2nd fuseau horaire fait une révolution après chaque quart d'heure (15 minutes). Il n'y a pas de problème car il s'agit d'une fonction type du mouvement.

RÉGLAGE DE DATE (VD33 seulement)

* Avant de régler la date, veuillez régler l'heure.


- 1) Retirez la couronne au premier déclic.
- 2) Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date désirée s'affiche.
- 3) Remettez la couronne en position normale.

Remarque :

* N'ajustez pas la date pendant la période comprise entre 21 heures et 1 heure, autrement la date ne changera pas convenablement. S'il est nécessaire de régler la date pendant cette période, passer d'abord à une autre période de la journée, ajuster la date, puis ajustez à nouveau la montre à l'heure exacte.

Manuale d'istruzioni VD33 / VD34

QUADRANTE E CORONA / FUNZIONAMENTO TASTI

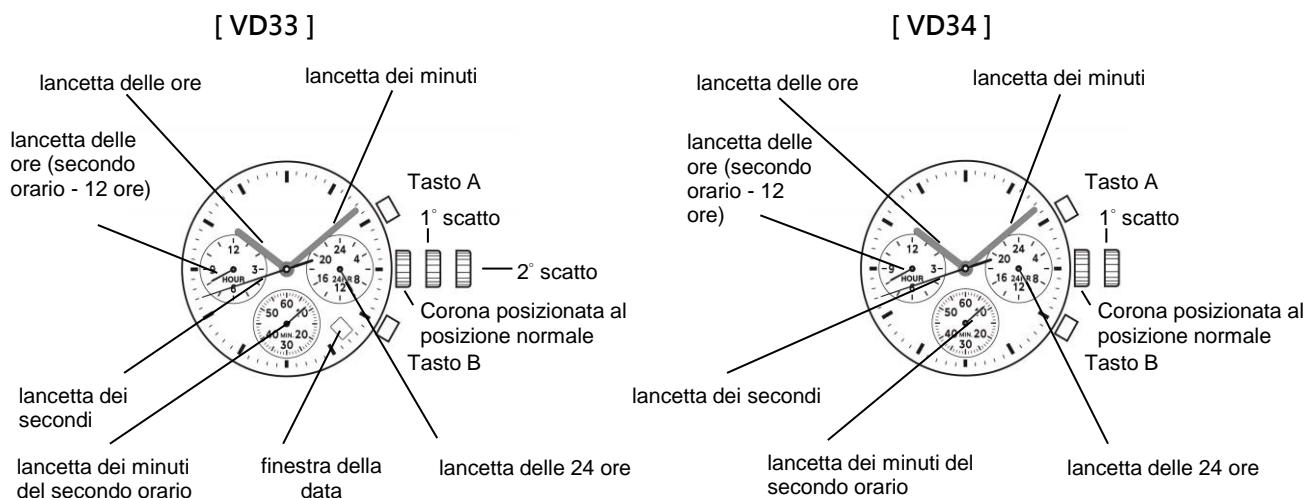

		VD33	VD34
Ora locale	Indicazione dell'ora	Lancetta delle ore Lancetta dei minuti Lancetta dei secondi Lancetta delle 24 ore Finestra della data	Lancetta delle ore orario principale Lancetta dei minuti orario principale Lancetta dei secondi orario principale Lancetta quadrante ore 3 O X
	Impostazione dell'ora (tramite la CORONA)	Corona posizionata al : 1° scatto 2° scatto	Impostazione della data Impostazione dell'ora Impostazione dell'ora X
Secondo orario	Indicazione dell'ora	Lancetta delle ore lancetta dei minuti	Lancetta quadrante ore 9 (12 ore) Lancetta quadrante ore 6
	Impostazione dell'ora (tramite TASTI)	Corona posizionata al : Posizione normale 2° scatto (VD33) 1° scatto (VD34)	Tasto A : premere/-1 ora Tasto B : premere/+1 ora Tasto A : premere/-1 minuti Tasto B : premere/+1 minuti

Nota : La lancetta dei minuti del secondo orario compie una rivoluzione completa ogni quarto d'ora (15 minuti). Questo non costituisce un difetto, si tratta piuttosto di una funzione caratteristica del movimento.

REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE LANCETTE DEL SECONDO ORARIO

* Dopo aver inserito o cambiato la batteria, prima di impostare l'orario, verificare che la lancetta delle ore del secondo orario e che la lancetta dei minuti del secondo orario siano in posizione "0" (ore 12).

* Nel caso in cui né lancetta delle ore né quella dei minuti del secondo orario si trovino in posizione "0", reimpostarla/le tramite la seguente procedura :

1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD33) / primo scatto (VD34)

Manuale d'istruzioni

VD33 / VD34

- 2) Mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B per almeno 2 secondi, poi rilasciarli.
 - * La lancetta dei minuti del secondo orario si muoverà e ritornerà nella posizione originaria.
- 3) Premere il tasto A o B per reimpostare le lancette delle ore e dei minuti del secondo orario in posizione "0".
 - * Tasto A : la lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario ruotano in senso antiorario
 - Tasto B : la lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario ruotano in senso orario
 - * La lancetta delle ore del secondo orario si muove in concomitanza con la lancetta dei minuti del secondo orario.
 - * La lancetta delle ore e quella dei minuti del secondo orario si muovono più rapidamente se si mantengono premuti i rispettivi tasti.
- 4) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria.

Nota : La lancetta dei minuti del secondo orario compie una rivoluzione completa ogni quarto d'ora (15 minuti). Questo non costituisce un difetto, si tratta piuttosto di una funzione caratteristica del movimento.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA LOCALE

- 1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD33) / primo scatto (VD34) quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione ore 12.
- 2) Ruotare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti. (verificare che la lancetta delle 24 ore sia impostata correttamente).
- 3) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria in corrispondenza di un segnale orario.

Nota :

- * La lancetta delle 24 ore si muove in concomitanza con la lancetta delle ore.
- * Il cambio data avviene alla mezzanotte. Quando si imposta la lancetta delle ore, verificare che la specifica meridiane/pomeridiane (AM/PM) sia impostata correttamente, utilizzando la lancetta delle 24 ore come indicatore della specifica meridiane/pomeridiane.

IMPOSTAZIONE DEL SECONDO ORARIO

* Se si è in viaggio all'estero o in una zona dove il fuso orario è differente, regolare la lancetta delle ore del secondo orario in base all'orario del rispettivo paese/zona :

[Impostazione veloce del secondo orario]

- 1) Lasciare la corona nella posizione originaria.
- 2) Regolare l'orario premendo il tasto A o B.
 - Tasto A : premere/-1 ora
 - Tasto B : premere/+1 ora

[Regolazione precisa del secondo orario]

- 1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al secondo scatto (VD33) / primo scatto (VD34) quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione ore 12.
- 2) Regolare l'orario premendo il tasto A o B.
 - Tasto A : premere/-1 minuti
 - Tasto B : premere/+1 minuti
- 3) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria in corrispondenza di un segnale orario.

Manuale d'istruzioni

VD33 / VD34

Nota : La lancetta dei minuti del secondo orario compie una rivoluzione completa ogni quarto d'ora (15 minuti).
Questo non costituisce un difetto, si tratta piuttosto di una funzione caratteristica del movimento.

IMPOSTAZIONE DELLA DATA (solo VD33)

* Prima di procedere all'impostazione della data, verificare di aver impostato l'orario.


- 1) Estrarre verso l'esterno la corona fino al primo scatto.
- 2) Ruotare la corona in senso orario fino a far comparire la data desiderata.
- 3) Spingere la corona per riportarla nella posizione originaria.

Nota :

* Non impostare la data in orari compresi tra le 21:00 e le 1:00, altrimenti la data potrebbe non aggiornarsi correttamente. Nel caso in cui sia necessario impostare la data nell'ambito dei suddetti orari, impostare l'orario in ore differenti da quelle sopra citate, poi impostare la data e infine reimpostare l'orario sull'ora corretta.

Manual de funcionamento VD33 / VD34

FUNCIONAMENTO DO VISOR E COROA/BOTÃO

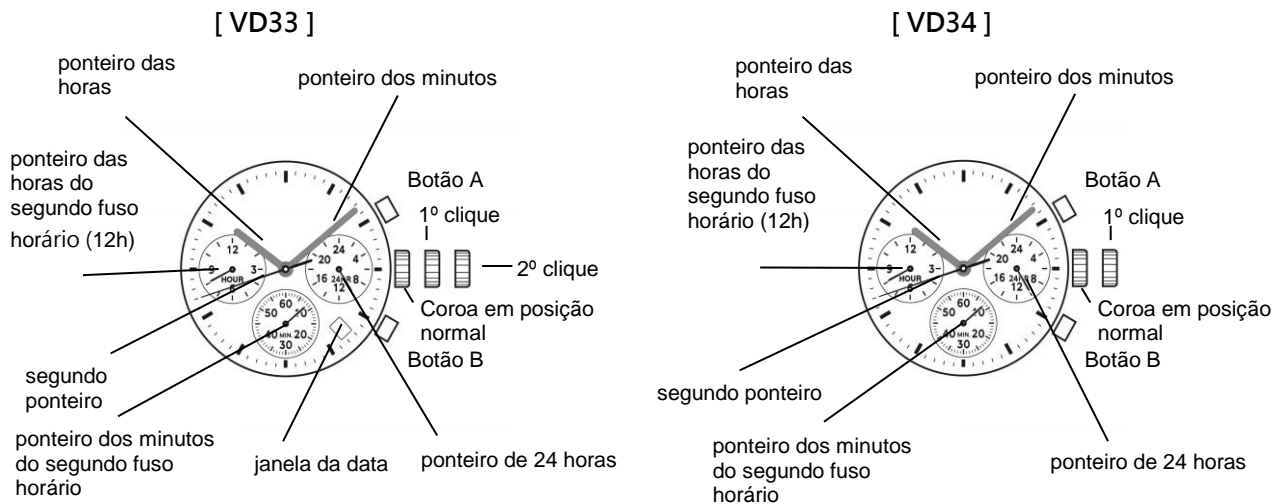

			VD33	VD34
Hora local	Indicação da hora	ponteiro das horas ponteiro dos minutos segundo ponteiro ponteiro de 24 horas janela da data	ponteiro central das horas ponteiro central dos minutos ponteiro central dos segundos ponteiro secundário 3H	O X
	Ajuste das horas (rodando a COROA)	Coroa em : 1º clique 2º clique	Ajuste da data Ajuste das horas	Ajuste das horas X
Segundo fuso horário	Indicação da hora	Ponteiro das horas ponteiro dos minutos	Ponteiro secundário 9H (12 h) Ponteiro secundário 6H	
	Ajuste das horas (premindo os BOTÕES)	Coroa em : Posição normal 2º clique (VD33) 1º clique (VD34)	Botão A : -1 hora/premir o Botão B : +1 hora/premir o Botão A : -1 minutos/premir o Botão B : +1 minutos/premir o	

Nota : O ponteiro dos minutos do segundo fuso horário roda uma rotação a cada quarto de hora (15 minutos). Não é um problema, é uma função típica do movimento.

AJUSTAR A POSIÇÃO DOS PONTEIROS DAS HORAS DO SEGUNDO FUSO HORÁRIO

* Após acertar as horas ou substituir a pilha, antes de acertar as horas, verifique se os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horário estão na posição "0" (12 horas).

* Se o ponteiro das horas ou o ponteiro dos minutos do segundo fuso horário não estiver na posição "0", acerte-os seguindo os procedimentos abaixo descritos :

1) Puxe a coroa até ao segundo clique (VD33)/primeiro clique (VD34).

Manual de funcionamento

VD33 / VD34

- 2) Mantenha os botões A e B premidos em simultâneo durante mais de 2 segundos e depois liberte os botões.
 - * O ponteiro dos minutos do segundo fuso horário move-se e regressa à posição inicial.
- 3) Prima o botão A ou B para repor os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horário na posição "0".
 - * Botão A : os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horário rodam para a esquerda.
 - Botão B : os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horário rodam para a direita.
 - * O ponteiro das horas do segundo fuso horário desloca-se de acordo com o ponteiro dos minutos do segundo fuso horário.
 - * Os ponteiros das horas e dos minutos do segundo fuso horário rodam rapidamente se os respetivos botões forem mantidos pressionados.
- 4) Coloque a coroa na posição normal.

Nota : O ponteiro dos minutos do segundo fuso horário roda uma rotação a cada quarto de hora (15 minutos). Não é um problema, é uma função típica do movimento.

AJUSTE DA HORA LOCAL

- 1) Puxe a coroa até ao segundo clique (VD33)/primeiro clique (VD34) quando o segundo ponteiro estiver na posição das 12 horas.
- 2) Rode a coroa para ajustar os ponteiros das horas e minutos. (certifique-se de que o ponteiro das 24 horas está ajustado corretamente).
- 3) Coloque a coroa na posição normal de acordo com o sinal das horas.

Nota :

- * O ponteiro das 24 horas desloca-se de acordo com o ponteiro das horas.
- * A data desloca-se à meia-noite. Quando ajustar o ponteiro das horas, certifique-se de que AM/PM está ajustado corretamente utilizando o ponteiro das 24 horas e o indicador AM/PM.

AJUSTE DA HORA DUPLA

- * Quando for para um país ou área num fuso horário diferente, ajuste o ponteiro das horas do segundo fuso horário para o respetivo país/área :

[Ajuste rápido da hora dupla]

- 1) Coroa na posição normal.
- 2) Ajuste a hora premindo o botão A ou B.
 - Botão A : -1 hora/premir o
 - Botão B : +1 hora/premir o

[Ajuste preciso da hora dupla]

- 1) Puxe a coroa até ao segundo clique (VD33)/primeiro clique (VD34) quando o segundo ponteiro estiver na posição das 12 horas.
- 2) Ajuste a hora premindo o botão A ou B.
 - Botão A : -1 minutos/premir o
 - Botão B : +1 minutos/premir o

Manual de funcionamento

VD33 / VD34

3) Coloque a coroa na posição normal de acordo com o sinal das horas.

Nota : O ponteiro dos minutos do segundo fuso horário roda uma rotação a cada quarto de hora (15 minutos). Não é um problema, é uma função típica do movimento.

AJUSTE DA DATA (apenas VD33)

* Antes de ajustar a data, certifique-se de que ajusta a hora.

- 1) Puxe a coroa até ao primeiro clique.
- 2) Rode a coroa para a direita até a data pretendida ser exibida.
- 3) Coloque a coroa na posição normal.

Nota :

* Não ajuste a data entre as 9:00 P.M. e as 1:00 A.M. Caso contrário, a data pode não ser alterada corretamente. Se for necessário ajustar a data durante esse período, primeiro altere a hora para qualquer momento diferente, ajuste a data e depois reponha a hora correta.